

## AKO NA TO?



### NOVÝ NÁTER

#### 1 PREDPRÍPRAVA

Odstrániť prach a nečistoty. Náterom upravujeme len suché drevo. Jemne vybrúsiť.

#### 2 NÁTER

2x náter, schnutie cca. 12 hodín.

Prípadné prebytky oleja zotrite textíliou.



### UDRŽUJÚCI NÁTER



#### 1 PREDPRÍPRAVA

Ešte neporušenú plochu očistiť od prachu a špiny.

#### 2 NÁTER

1x náter olejom. **Pre dlhú životnosť odporúčame vykonať ošetrojúci náter 1x ročne.**

Prípadné prebytky oleja zotrite textíliou.

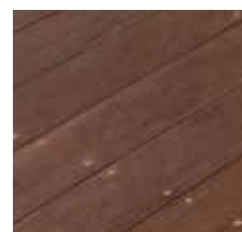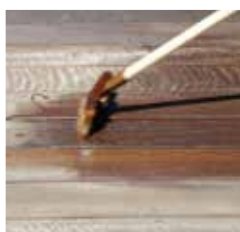

### RENOVAČNÝ NÁTER

#### 1 PREDPRÍPRAVA

Zvetrané, silne poškodené plochy vybrúsiť až na surové drevo, prípadne vyčistiť s ADLER Holzentgrauer (odstraňovač zašednutia).

#### 2 NÁTER

2x náter s vhodným olejom (podľa oblasti použitia). Čas schnutia cca. 12 hodín.

Prípadné prebytky oleja zotrite textíliou.



### FAREBNÉ MOŽNOSTI

Výsledný farebný odtieň závisí od vlastnej farby dreva, prípravy podkladu (jeho opracovania) a naneseného množstva oleja. Odporúčame zhotoviť vzorku na originálnej drevine.

### UPOZORNENIE

Mokrú a nasiaknutú textíliu sušte rozprestretú alebo ihneď vložte do nádoby s vodou, pretože hrozí riziko samovznietenia.